



Boombox

# SPC BOOMBOX

MANUAL DE USUARIO / USER MANUAL / GUIA DE UTILIZADOR

UPDATED INFO: [support.spc-universe.com](https://support.spc-universe.com)



# ¡ BIENVENIDO !

En esta guía encontrarás toda la información para sacar el máximo partido a tu SPC Boombox

## CREA UNA CUENTA SPC

Un montón de ventajas gratis a un click.

Antes de continuar leyendo esta guía, te recomendamos que visites **[www.spc-universe.com](http://www.spc-universe.com)**, CREES UNA CUENTA SPC Y REGISTRES TU PRODUCTO.

Así, entrarás en el universo SPC: un club exclusivo para nuestros clientes con importantes descuentos, así como promociones para mejorar o renovar tu equipo SPC.

Además, con esta cuenta podrás **acceder gratis a todos los servicios de SPC**, como apps para tablets y smartphones y a nuestro apartado de soporte técnico.

Esto es SPC. A universe in technology.

# CONTENIDO DE LA CAJA




- SPC Boombox.
- Cable de alimentación AC.

## CARACTERÍSTICAS

- Alimentación AC: 230V~50Hz.
- Alimentación DC: 1.5Vx6 del tipo "C" LR14.
- Rango de frecuencias: FM (87.5-108 MHz) AM (522-1620 KHz).
- Ranura USB (hasta 128 GB).
- Entrada auxiliar tipo Jack de 3.5mm.
- Potencia de salida: 2x1.2W RMS.
- Impedancia: 8 Ohm  $\Omega$ .

# LOCALIZACIÓN DE CONTROLES

ES

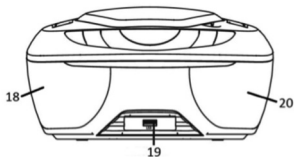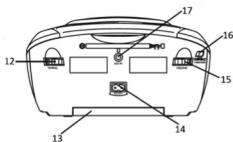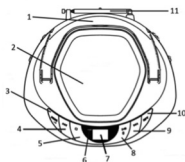


1. Asa
2. Cubierta de CD
3. PROG +10
4. Anterior canción
5. Stop o Detener
6. Indicador de encendido/apagado
7. Display o Pantalla
8. Play / Pausar
9. Siguiente canción
10. RPT / Función repetir
11. Antena FM
12. TUNING ó sintonización
13. Cubierta de pilas
14. AC IN/Conector de alimentación AC
15. Regulador de volumen
16. FUNCTION / Función (AM/FM/CD)
17. AUX IN / Entrada auxiliar
18. Speaker ó altavoz L (izquierdo)
19. Entrada USB
20. Speaker ó altavoz R (derecho)

# USO DEL BOOMBOX

## CONEXIÓN AC/ DC DEL BOOMBOX

### CONEXIÓN AC


Conecta tu SPC Boombox a la red eléctrica (230V ~ 50HZ) mediante el cable de alimentación AC incluido en la caja.

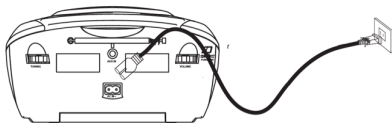

### CONEXIÓN DC

Antes de instalar las pilas (no incluidas), asegúrate de que el equipo está desconectado de la red eléctrica (conexión AC).

Extrae la cubierta del compartimento de pilas situado en la parte inferior deslizando hacia la parte indicada en el mismo.

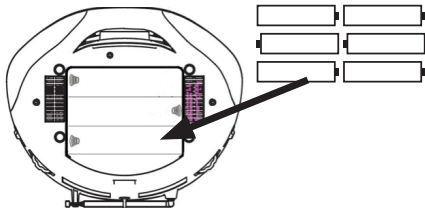

Instala las 6 pilas en la posición que se indica (respetando la polarización) y después, vuelve a colocar la cubierta en su posición inicial.

## ENCENDIDO / APAGADO

Conéctalo a la red eléctrica o instala las pilas siguiendo las instrucciones del apartado anterior. Desliza el interruptor FUNCTION (16) y selecciona el modo deseado AM/FM/CD.

## REPRODUCIENDO RADIO

Tu SPC Boombox está diseñada para recibir frecuencias de radio FM/AM. Para ello:



1. Posiciona el interruptor FUNCTION (16) en la posición AM o FM.
2. Ajusta la frecuencia con el TUNING (12) para seleccionar la emisora de radio.

**Nota:** Si la señal AM o FM es débil y escuchas distorsiones, prueba a cambiar la localización de tu Boombox o ajusta el ángulo y la longitud de la antena (11) para mejorar la recepción.

## REPRODUCIENDO AUX

La entrada AUX-IN (17) de tu SPC Boombox te permite conectar un reproductor de música externo mediante un cable del tipo Jack 3.5mm. Para ello:

1. Posiciona el interruptor FUNCTION (16) en la posición CD.
2. Conecta tu reproductor de audio externo a la entrada AUX-IN (17) mediante el cable de audio del tipo jack 3.5mm (no incluido).
3. Si estás reproduciendo un CD de música, al conectar el reproductor de audio externo, se pausará la reproducción del CD para dar paso a la reproducción externa automáticamente.
4. Controla tu música desde el reproductor conectado a tu SPC Boombox, ajusta el volumen de los altavoces desde tu Boombox.

## REPRODUCIENDO CD

Tu SPC Boombox está diseñado para reproducir CDs de música que cumplan con el estándar, identificable con el siguiente logo.

### Precauciones:

-La correcta reproducción de CD-R/CD-RW dependerá de las condiciones de grabación del mismo.

-No coloques ninguna marca o etiqueta en ninguna de las dos superficies de tus CD-R o CD-RW. Esto puede causar el mal funcionamiento de los mismos.



-No intentes reproducir ningún CD-R/CD-RW en blanco. Esta acción puede dañar tu CD, no intentes abrir la cubierta de CD (2) mientras se esté leyendo un CD.

-CD-ROM / CD-I / CDV / VCD / DVD no son posibles de leer.

### COMO LEER Y REPRODUCIR LA MÚSICA

1. Posiciona el interruptor FUNCTION (16) en la posición CD.
2. Levanta la cubierta de CD (2) e introduce el CD de música (asegúrate de colocarlo de la manera correcta, con la superficie de lectura de cara al lector, y la superficie de etiquetado hacia arriba.)
3. Cierra la cubierta de CD (2) y asegúrate que el regulador de volumen (15) no está en el mínimo.

4. Tras esta acción, comenzará la lectura del disco y el número total de canciones que contenga se mostrará en la pantalla (7). Automáticamente, empezará a reproducir la primera canción del CD.

### PLAY / PAUSAR CANCIÓN

Para pausar temporalmente la reproducción de música, pulsa ►|| (2). Se mostrará en pantalla el número de canción actual, parpadeando. Pulsa de nuevo, ►|| (2) para continuar con la reproducción.

### DETENER CANCIÓN

Para detener la reproducción del CD, pulsa ■ (5). Se mostrará en pantalla el número total de canciones que posea el disco.

### PASAR A LA SIGUIENTE / ANTERIOR CANCIÓN

Durante la reproducción, presiona ◀◀ (4) o ▶▶ (9) para pasar a la anterior o siguiente canción, respectivamente.

### RETROCESO / AVANCE RÁPIDO DE CANCIÓN

Durante la reproducción, mantén pulsados **⏮ (4)** o **⏭ (9)** para retroceder o avanzar rápidamente la canción actual. Cuando dejes de pulsar cualquiera de los dos botones, la canción seguirá reproduciéndose a velocidad normal.

### MODO REPETICIÓN (REPETIR UNA / REPETIR TODO)

Durante la reproducción,

Pulsa **RPT (10)** una sola vez, para activar la repetición de la canción actual.

Pulsa **RPT (10)** dos veces, para activar el modo Repetir todo, es decir, todas las canciones que se encuentren en la carpeta actual que se esté reproduciendo.

Pulsa **RPT (10)** de nuevo, hasta que no aparezca ningún icono de repetición en pantalla para desactivar las repeticiones.

### PROGRAMAR REPRODUCCIÓN DEL CD

Tu SPC Boombox puede programar tus 20 canciones favoritas en el modo CD. Para ello:

1. Pulsa **PROG (3)** con el CD de música detenido. El mensaje "P01" aparecerá en pantalla parpadeando para informarte de que puedes programar la primera canción.
2. Pulsa **⏮ (4)** o **⏭ (9)** para seleccionar el número de la canción que deseas programar.
3. Pulsa de nuevo **PROG (3)** para guardar y programar la canción seleccionada. Repite, los pasos 2 y 3 para programar más canciones.
4. Tras programar tu lista de canciones favoritas, pulsa **▶II (2)** para reproducir la lista de canciones programadas. El mensaje "**PROG**" aparecerá en pantalla.
5. Para borrar la lista de canciones programadas, pulsa **■ (5)** dos veces durante la reproducción o cambia de modo mediante el interruptor **FUNCTION (16)**.

**NOTA:** Durante la reproducción de una lista programada, también puedes utilizar los modos de repetición.

### REPRODUCIENDO USB

La entrada USB **(19)** de tu SPC Boombox te permite disfrutar de tu música MP3 desde una memoria USB.

1. Posiciona el interruptor **FUNCTION (16)** en la posición **CD**.
2. Conecta la memoria USB en la entrada USB **(19)** y pulsa durante dos segundos **▶II (2)** para cambiar a modo USB. Tras esta acción, se mostrará el número total de canciones que aloja la memoria USB en la pantalla y automáticamente, comenzará la reproducción de música.

Durante la reproducción,

- Pulsa **▶II (2)** para pausar o reanudar la canción actual.
- Pulsa **◀◀ (4)** o **▶▶ (9)** para pasar a la anterior o siguiente canción.
- Pulsa **PROG +10 (3)**, para pasar las canciones de 10 en 10.
- Pulsa **■ (5)** para detener la reproducción USB.
- Cuando se reproduzca la última canción de la memoria USB, la reproducción se detendrá automáticamente.

**NOTA:** Cuando se esté reproduciendo un CD de música y haya una memoria USB conectada a la vez, mantén pulsado ►|| (2) para cambiar a modo de reproducción USB.

Copyright © 2015 SPC

**[www.spc-universe.com](http://www.spc-universe.com)**

La información que contiene esta guía no podrá en ningún caso transmitirse, reproducirse o difundirse de forma alguna sin la autorización por escrito de SPC.

## **MARCAS COMERCIALES**

**SPC** es una marca registrada de Telecom y Novatecno S.A.

**NOTA:** SPC se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la información de esta guía, la cual se ha elaborado con el mayor cuidado, si bien toda la información y recomendaciones que aquí constan no constituyen garantía alguna.

# WELCOME !

This guide includes all the information to make the most out of your SPC BoomBox.

## GET AN SPC ACCOUNT

Free advantages just one click away..

Before going on reading this manual, we strongly recommend you visiting **[www.spc-universe.com](http://www.spc-universe.com)**, SO YOU CAN CREATE AN SPC ACCOUNT AND REGISTER YOUR PRODUCT.

By doing this, you will be able to get into SPC universe: an exclusive club where our clients can get incredible offers and discounts and also upgrade or renew their products.

Moreover, **having an account means free access to SPC services**: tablet and smartphone apps, technical support...

This is SPC. A universe in technology.



# BOX CONTENTS




- SPC Boombox.
- AC power cable.

# FEATURES

EN

- AC power: 230V~50Hz.
- ADC power: 1.5Vx6 type“C” LR14.
- Frequency range: FM (87.5-108 MHz) AM (522-1620 KHz).
- USB slot (up to 128GB).
- Auxiliary input type Jack 3.5mm
- Power output: 2x1.2W RMS.
- Impedance: 8 Ohm  $\Omega$ .

# LOCATION OF CONTROLS

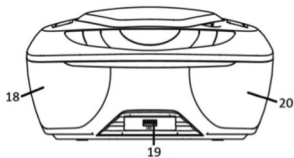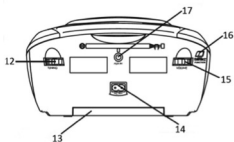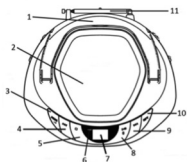


1. Handle
2. CD Door
3. PROG +10
4. Skyp backward
5. Stop
6. Power indication
7. Display
8. Play / Pause
9. Skyp Forward
10. RPT / Repeat function
11. FM Rod antenna
12. TUNING knob
13. Batteries compartment
14. AC IN socket
15. Volume knob
16. FUNCTION (AM/FM/CD)
17. AUX IN input
18. Speaker L (left)
19. USB slot
20. Speaker R (right)

# USING THE BOOMBOX

## BOOMBOX AC / DC CONNECTION

### AC CONNECTION

Connect your SPC Boombox to the AC network (230V ~ 50HZ) by the AC power cable included in the box.

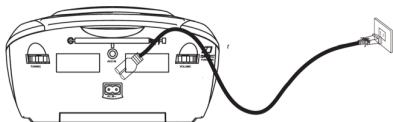


### DC CONNECTION

Before installing the batteries (not included), please sure that the Boombox is not connected to the AC network.

Extract the batteries compartment sliding to the indicated part.

Install the 6 batteries in the indicated position (respecting the polarization) and then, put again the compartment in the initial position.

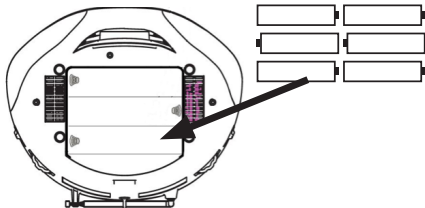

## SWITCH ON / SWITCH OFF

Connect your SPC Boombox to the AC network (230V ~ 50HZ) following the instructions of the previous section. Slide the FUNCTION (16) switch and select the desired mode AM/FM/CD.

For switch it off, slide the FUNCTION (16) switch to the OFF position.

## PLAYING RADIO

Your SPC Boombox is designed for receive radio frequencies AM/FM. For that:

1. Put the FUNCTION (16) switch in the CD position.
2. Adjust the frequency with the TUNING (12) knob to select broadcasting station.

**Nota:** If the AM/FM signal is weak and you listen distortions, try to change the location of your Boombox or adjust the angle and the length of the antenna (11) to improve the reception.

## PLAYING AUX

You can connect an external music player in the AUX input (17) of your SPC Boombox.

1. Put the FUNCTION (16) switch in the CD position.
2. Connect your external audio player to the AUX input (17) using a jack 3.5mm cable not included in the box.
3. If you are playing a music CD, when you connect the external audio player, it will stop the reproduction of the CD, in order to play AUX automatically.
4. Control your music from the external audio player that is connected to the Boombox and adjust the volume of the speakers from your SPC Boombox.

## REPRODUCIENDO CD

Your SPC Boombox is designed for load music CDs that comply with the standard, identified with the following logo.



### Precautions:

- The correct reproduction of CD-R/CD-RW will depend on the conditions that it has been recorded.
- Do not attach a seal or label to either side (the recordable side or the labeled side) of a CD-R/CD-RW disc. It may cause malfunction.
- Do not load a blank CD-R/CD-RW disc. The disc may be damaged if you try to open the CD Door (2) while reading the disc.
- CD-ROM / CD-I / CDV / VCD / DVD are not possible to be read.

### HOW TO READ AND PLAY MUSIC CD

1. Put the FUNCTION (16) switch in the CD position.
2. Open the CD Door (2) and introduce the CD music
3. Close the CD Door (2) and sure that the VOLUME knob (15) is not in the minimum.
4. After this action, it will start reading the disc and the total number of tracks will appear in the display (7). Automatically, it will start reproducing the first track of the disc.

### PLAY / PAUSE CONTROL

To pause playback temporarily, press **▶|| (2)**. It will be showed the number of the current track in the display, blinking. Press again **▶|| (2)** to continue with the playback.

### STOP PLAYBACK

To stop playback, press **■ (5)**. It will be showed the total number of tracks in the display.

### SKIP TRACK

During playback, press the forward or backward **⏮ (4)** o **⏭ (9)** buttons to skip to the next or previous tracks.

### HIGH-SPEED MUSIC SEARCH

During playback, press and hold the forward or backward **⏮ (4)** o **⏭ (9)** buttons to skip/search through the current track at high speed in forward or backward directions. When the **⏮ (4)** o **⏭ (9)** buttons are released, normal playback speed will be resumed immediately.



### REPEAT MODE (REPEAT ONE / REPEAT ALL)

During the reproduction,

Press **RPT (10)** once, to active the repeat mode (repeat one) for the current track.

Press **RPT (10)** twice, to active the repeat mode (repeat all). All the tracks of the folder will be repeated.

Press **RPT (10)** again, the icon of the display will disappear to desactivate the repeat mode.

### PROGRAMMED CD PLAYBACK

Your SPC Boombox can program your 20 favorite tracks on the CD mode. For that:

1. Press **PROG (3)** with the playback stopped. The message "**P01**" will appear blinking in the display in order to inform you that the first track can be programmed.
2. Press **⏮ (4)** o **⏭ (9)** to select the number of track that you want to program.
3. Press again **PROG (3)** to save and program the selected track. Repeat the steps 2 and 3 if you want to program more tracks.

4. After programing your favorite track list, press ►|| (2) to play this list. The message “PROG” will appear in the display.
5. To delete the list of programmed tracks, press ■ (5) twice during the playback or change the mode through the FUNCTION (16) switch.

**NOTE:** During playback of a programmed track list, you also can use the repeat mode.

### PLAYING USB

You can enjoy your MP3 music with the USB input (19) of your SPC Boombox from a USB memory.

1. Put the FUNCTION (16) switch in the CD position.
2. Connect the USB memory into the USB input (19) and press during 2 seconds ►|| (2) to change to USB mode. After this action, it will be showed the total number of tracks that are in the USB memory, automatically, the playback will start.

During the playback,

- Press **▶II (2)** ) to pause and play the current track.
- Press **◀◀ (4)** o **▶▶ (9)** ) to skip to the next or previous tracks.
- Press **PROG+10 (3)**, to skip the tracks from 10 to 10.
- Press **■ (5)** to stop the playback.
- When the last track is played, the playback will stop automatically. .

**NOTE:** When a CD music is playing and ay the same time, is connected a memory USB, press and hold **(2)** to change to USB mode.

Copyright © 2015 SPC

**[www.spc-universe.com](http://www.spc-universe.com)**

The information that this guide contains cannot be transmitted, played or distributed in any case without the written authorization of SPC.

## **COMERCIAL BRANDNAMES**

**SPC** is a registered brandname of Telecom y Novatecno S.A.

**NOTE:** SPC reserves the right to modify the information of this guide in any moment. All the information and recomendations that we can find here do not guarantee anything.

# BEM-VINDO

En esta guía encontrarás toda la información para sacar el máximo partido a tu SPC Boombox

## CRIE UMA CONTA SPC

Un montón de ventajas gratis a un click.

PT

Antes de continuar leyendo esta guía, te recomendamos que visites **www.spc-universe.com**, CREES UNA CUENTA SPC Y REGISTRES TU PRODUCTO.

Así, entrarás en el universo SPC: un club exclusivo para nuestros clientes con importantes descuentos, así como promociones para mejorar o renovar tu equipo SPC.

Además, con esta cuenta podrás **acceder gratis a todos los servicios de SPC**, como apps para tablets y smartphones y a nuestro apartado de soporte técnico.

Esto es SPC. A universe in technology.




## CONTEÚDO DA CAIXA

- SPC Boombox.
- AC Cabo.

## CARACTERÍSTICAS

- AC de alimentação: 230V ~ 50 Hz.
- Alimentação CC: LR14/tamanho "C" 1.5Vx6.
- Frequência: FM (87.5-108MHz) AM (522-1620 KHz).
- Slot USB (até 128GB).
- Tipo conector de entrada auxiliar de 3,5 mm.
- Potência de saída: 2x1.2W RMS.
- Impedância: 8 Ohm  $\Omega$ .

# LOCALIZAÇÃO DO CONTROLOS

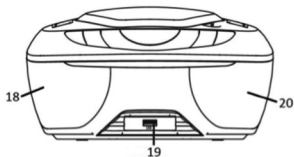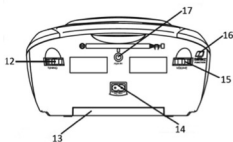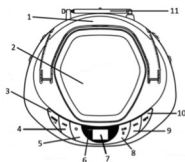

PT

1. Punho
2. Tampa CD
3. PROG +10
4. Anterior canção
5. Parar ou parar
6. Indicador de energia
7. Ecra
8. Reproduzir / Pausar
9. A próxima faixa
10. RPT / função repetição
11. Antena FM
12. Afinação ou tuning
13. Tampa da bateria
14. Conector AC IN do poder de CA
15. Controle de volumen
16. FUNÇÃO / função (AM/FM/CD)
17. AUX IN / aux
18. Alto-falante ou L (esquerda)
19. Entrada USB
20. Alto-falante ou R (direita)




# USO Do BOOMBOX

## CONEXÃO AC / DC DO BOOMBOX

### CONEXÃO AC

Conecta seu Boombox SPC à rede elétrica (230V ~ 50 Hz) cabo de alimentação AC incluído na caixa

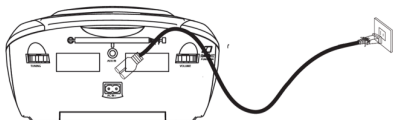


PT

### CONEXÃO DC

Antes de instalar as pilhas (não incluídas), certifique-se de que o computador é desligado da fonte de alimentação (conexão AC).

Extrair a tampa do compartimento das pilhas na parte inferior deslizando em direção a indicada nele.

Instalar a posição de baterias 6 indicada (respeitando a polarização) e insira novamente a tampa em sua posição original.

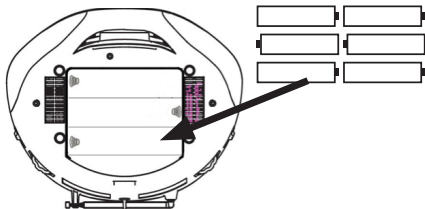

## LIGAR / DESLIGAR

Conectá-lo à corrente eléctrica ou instalar as baterias, seguindo as instruções na seção anterior. Deslize o interruptor de função (16) e selecione o modo desejado, AM/FM/CD.

Para desligar, deslize o interruptor de função (16) para a posição OFF.

## USO DE RÁDIO

Seu Boombox SPC é projetado para receber rádio FM / AM de frequências. Para fazer isso:

1. Posiciona o interruptor de função (16) em AM ou FM posição.

2. Ajuste a frequência com o TUNING (12) para selecionar o rádio.

**Nota:** Se o AM ou FM sinal é fraco e você ouvir distorção, tentar alterar o local de seu Boombox ou ajustar o ângulo e o comprimento da antena (11) para melhorar a recepção.

## USO DO ENTRADA AUX

PT

A tomada AUX-IN (17) de seu Boombox SPC permite-lhe ligar um leitor de música externa usando um cabo do tipo Jack 3.5 mm. Para fazer isso:

1. Posiciona o interruptor de função (16) para a posição de CD.
2. Conecte seu externo AUX-IN entrada áudio player (17) usando o tipo (não incluído) 3.5 mm jack cabo de áudio.
3. se você estiver jogando um CD de música, ligue o leitor de áudio externo, fará uma pausa para abrir caminho para reprodução externa automaticamente a reprodução do CD.
4. Controle a sua música do jogador ligada ao seu SPC Boombox, ajusta o volume dos alto-falantes do seu Boombox.

## USO DO LEITOR DE CD

Seu Boombox SPC é projetado para reproduzir música CDs que estão em conformidade com a norma, identificável com o logotipo a seguir.



### Precauções:

- A correta reprodução de CD-R / CD-RW, dependendo a gravação das mesmas condições.
- Não coloque qualquer marca ou etiqueta em qualquer uma das duas superfícies de seu CD-R ou CD-RW. Isso pode causar mau funcionamento do mesmo.
- Não tente fazer qualquer CD-R / CD-RW em branco. Esta ação pode danificar o seu CD, não tente abrir a tampa do CD (2) enquanto está a ler um CD.
- CD-ROM / CD / CDV / VCD / DVD não é possível ler.

## COMO LER E REPRODUZIR UM CD DE MÚSICA

1. Posiciona o interruptor de função (16) para a posição de CD.

2. Levante a tampa do CD (2) e insira o CD de música (certifique-se de colocá-lo no caminho certo, com o rosto o leitor ler a superfície e a superfície de rotulagem acima.)
3. Feche a tampa do CD (2) e certifique-se que o volume (15) não é de maneira alguma.
4. Após esta ação, ele vai começar a reproduzir o disco e o número total de músicas contendo será mostrado no visor (7). Automaticamente começará a tocar a primeira faixa do CD.

### REPRODUZIR / PAUSAR A MÚSICA

Para pausar temporariamente a reprodução de música, pressione ►|| (2). Será exibido o número da faixa atual, piscando na tela. Pressione novamente ►|| (2) para continuar a reprodução.

### PARAR A MÚSICA

Para parar a reprodução do CD, pressione ■ (5). O número total de músicas tendo o disco mostrará no visor.

### MOVER PARA A CANÇÃO SEGUINTE / ANTERIOR

Durante a reprodução, pressione **⏮ (4)** ou **⏭ (9)** para a música anterior ou seguinte, respectivamente.

### INVERTER / RETROCEDER FAIXA

Durante a reprodução, pressione e segure **⏮ (4)** o **⏭ (9)** para rebobinar ou rápido para a frente da faixa atual. Quando você deixa qualquer um dos dois botões for pressionado, a música continuará a desempenhar na velocidade normal.

### REPRODUÇÃO PROGRAMADA

Durante a reprodução

Pressione uma vez o **RPT (10)** para ativar a repetição da música atual.

Imprensa **RPT (10)** duas vezes para ativar o modo de repetir tudo, ou seja, todas as músicas que estão na pasta atual que está tocando.

Pressione **RPT (10)** novamente, até que não há nenhum ícone de repetição aparece na tela para desligar as recorrências.

## REPRODUÇÃO PROGRAMADA

A SPC da caixa que você pode programar seus favoritas 20 músicas em modo de CD. Para fazer isso:

1. Pressione **PROG (3)** com o CD de música parou. Será exibida a mensagem “**P01**” piscar para informá-lo que você pode programar a primeira canção.
2. Pressione **⏮ (4)** ou **⏭ (9)** para selecionar o número da faixa que deseja programar.
3. Pressione **PROG** novamente **(3)** para salvar e definir a música selecionada. Repetidas, as etapas 2 e 3 para programar mais músicas.
4. após a programação de sua lista de músicas favoritas, pressione **▶II (2)** para reproduzir a faixa programada. A mensagem “**PROG**” aparecerá na tela. **■ (5)** duas vezes durante a reprodução ou alterar o modo usando o interruptor de **função (16)**.





**NOTA:** Durante a reprodução de uma lista de programa, você também pode usar os modos de repetição.

## USO DO USB

Entrada USB (19) de seu Boombox SPC permite desfrutar de suas músicas de MP3 a partir de um stick USB.

1. Posiciona o interruptor de função (16) para a posição de CD.
2. Conecte o pendrive na entrada USB (19) e pressione por 2 dois segundos para alternar para o modo USB. Após esta ação, o número total de músicas que abriga o USB na tela será exibida e irá automaticamente, inicie a reprodução de música.

Durante a reprodução,

- Imprensa  (2) para interromper ou retomar a música atual.
- Imprensa  (4) ou  (9) para mover-se para a música anterior ou seguinte.
- Pressione **PROG + 10** (3), para passar as músicas de 10 em 10.
- Imprensa  (5) para parar a reprodução USB.



- Quando você joga a última canção na memória USB, a reprodução pára automaticamente.

**NOTA:** Quando um CD de música está tocando e tem um cabo USB conectado ao mesmo tempo, pressione e segure **▶|| (2)** para alternar para o modo de reprodução de USB.

PT

Copyright © 2015 SPC  
**[www.spc-universe.com](http://www.spc-universe.com)**

A informação que contém esta guia não poderá em nenhum caso ser transmitida, reproduzida ou difundida de forma alguma sem a autorização por escrito da SPC.

## **MARCAS COMERCIAIS**

**SPC** é uma marca registada de Telecom y Novatecno S.A.

**NOTA:** A SPC reserva-se com o direito de modificar em qualquer momento a informação desta guia, a qual foi elaborada com maior cuidado, se bem que todas as informações e recomendações que aqui constam não constituem nenhuma garantia.



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD/DECLARATION OF CONFORMITY /  
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



DECLARANTE/DECLARANT/DECLARANTE

Nombre/Name/Nome: **TELECOM Y NOVATECNO S.A.**

Domicilio/Address/Endereço: **Parque Tecnológico Álava**

**C/ Leonardo da Vinci, 14. (01510) Miñano (Álava)**

Tel: **(+34) 945 297 029** Fax: **(+34) 945 297 028** CIF: **A-01042878**

EQUIPO/DEVICE/EQUIPAMENTO

Clase de equipo/Device type/Tipo de equipamento: **Boombox**

Fabricante/Manufacturer/Fabricante: **Telecom y Novatecno S.A.**

País Fabricación/Manufacturing country/País de fabricação: **China**

Marca/Brand/Marca: **SPC**

Denominación comercial/Commercial Name/Nome comercial: **4500A / 4500B**

NORMAS APLICADAS/APPLICABLE NORMS/NORMAS APLICÁVEIS

**EN 55013:2013 / EN 55020:2007/A11:2011 / EN 61000-3-2:2014**

**EN 61000-3-3:2013 / EN 60065:2014**

FUNCIONALIDADES/FEATURES/CARACTERÍSTICAS

Características completas detalladas en el manual de usuario/Full features detailed in the user manual/Características completas e em detalhe no manual do usuário.

Miñano, 28 de julio de 2015

**D. José María Acha-Orbea**

**Director General/General Manager/Diretor-geral**

Esta declaración de conformidad está de acuerdo con la Directiva Europea 2004/108/EC.

This declaration of conformity is in compliance with the European Directive 2004/108/EC.

Esta declaração de conformidade respeita as normas da Diretiva Europeia 2004/108/EC.

SPC. 17/9/25



[spc-universe.com](http://spc-universe.com)

